

# SNOWMAN 專業級雪花機

## -簡易說明書(SN3060D-TW) v1.0

使用 SNOWMAN 雪花機前，請先詳細閱讀本說明書，閱讀完本說明書後請妥善保存。


消耗性零件	
名稱	規格
刨雪刀片	95*40*2.5mm/不銹鋼/雙刃
矽膠軟管	OD:8mm ID:5mm/食品級





  

工具盒組	
名稱	數量
工具盒	1個
螺絲起子(十字/一字)	1支
紅柄毛刷69mm	1支
清孔毛刷	1支
刨雪刀固定螺絲(平頭十字機械牙M3L6)	3顆
矽膠刮刀	1支
凝凍輪壓水軸	1個









**-主機部件說明**

編號	部件說明
1	凝凍輪
2	操作面板
3	電源開關/急停開關
4	電源線母座
5	原料吸管組
6	洗清柱
7	正面裝飾罩
8	防震腳座
9	刨雪刀架組合件
10	水槽
11	維修人孔蓋
12	供料斗
13	凝凍輪防護罩






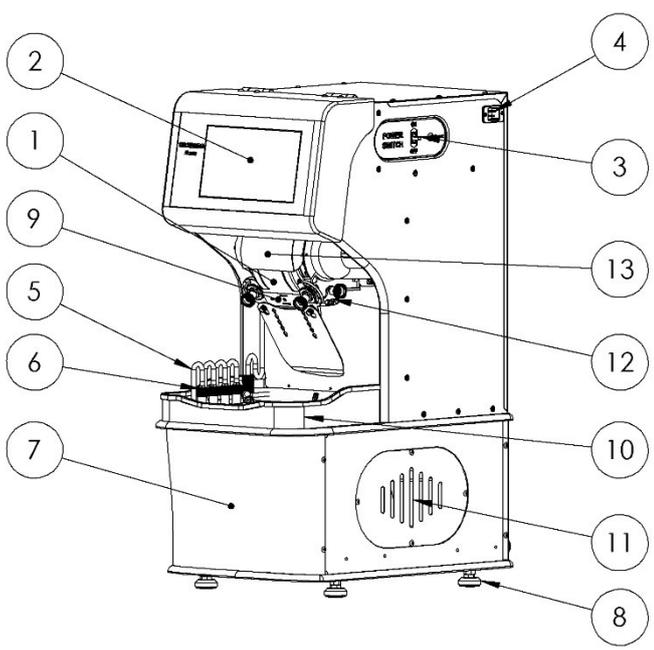

**安裝/拆卸 刨雪刀片組**

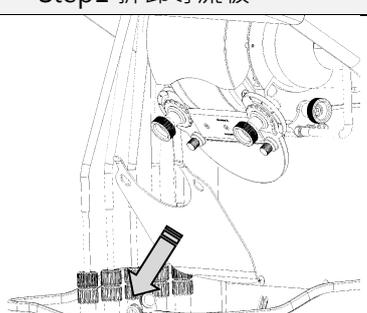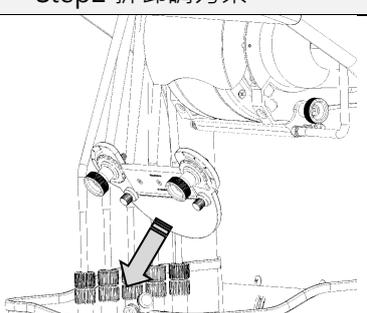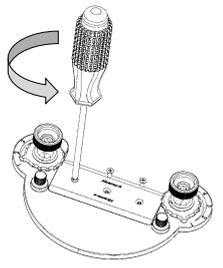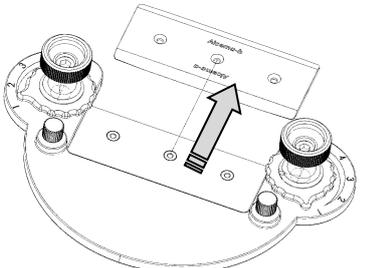Step1 拆卸導流板	Step2 拆卸調刀架
	
Step3 取下固定螺絲	Step4 順水平方向取出刨雪刀片
	


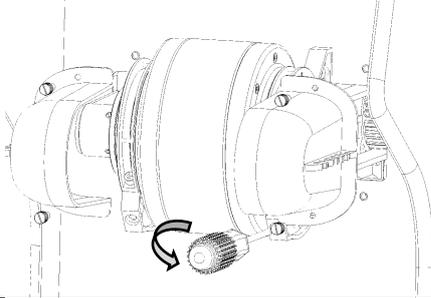
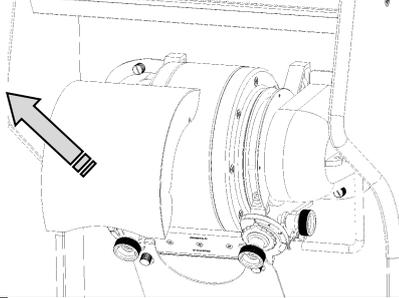
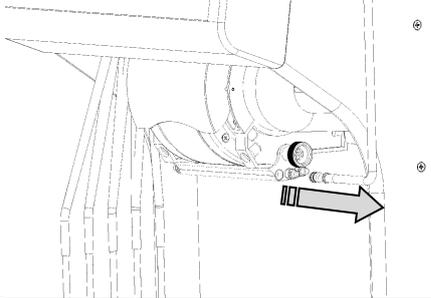
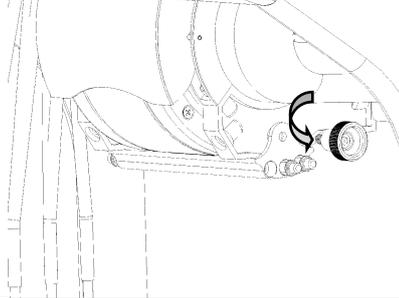
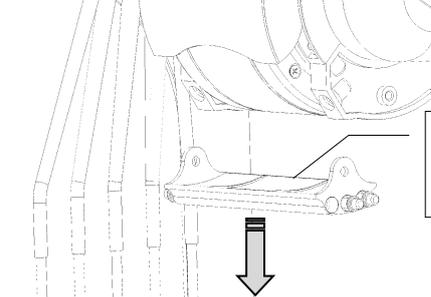
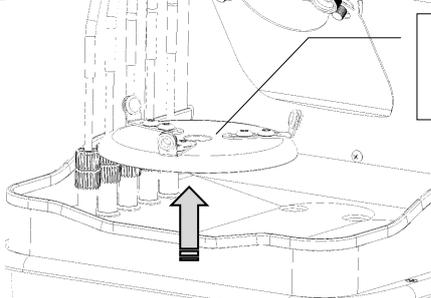
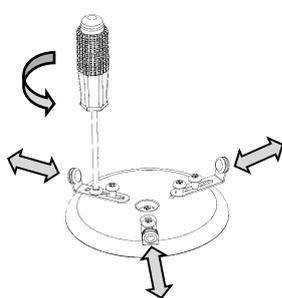


安裝/拆卸 凝凍輪遮罩	安裝/拆卸 凝凍輪防護罩
Step1 拆卸凝凍輪左右兩側護罩	Step1 拆卸凝凍輪防護罩
	<p>向上取出 凝凍輪防 護罩</p> 
安裝/拆卸 供料斗	
Step1 拔出供料斗軟管接頭	Step2 鬆開兩側旋鈕
	
Step3 取出供料斗	
 <p>向下取 出供料</p>	
安裝/拆卸 上轉盤組合件	
Step1 拆卸上轉盤組合件	Step2 配合碗盤大小調整碗夾位置
 <p>向上拿起 上轉盤</p>	

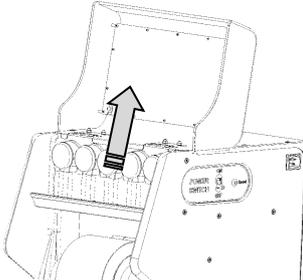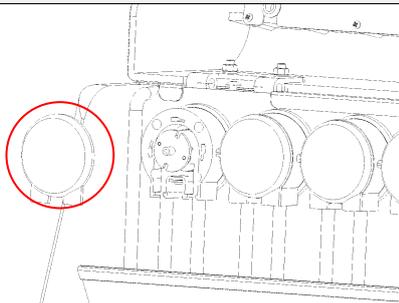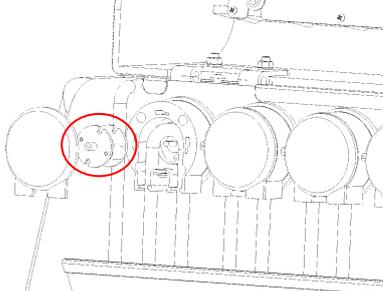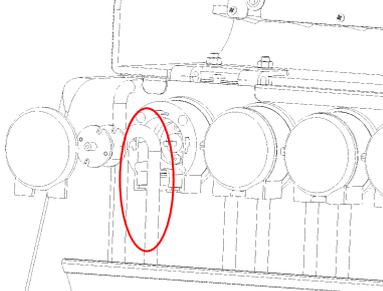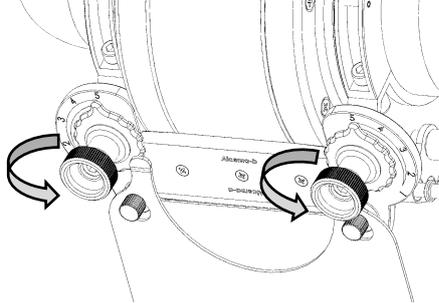
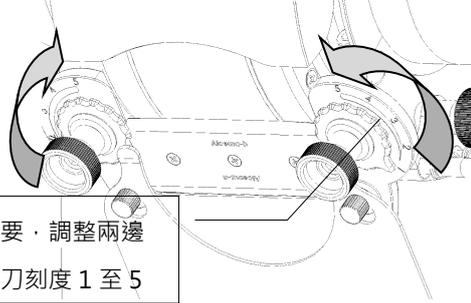


Step3 以前後調整下轉盤驅動馬達來配合上轉盤位置	
1. 鬆開左、右兩邊碟型螺絲	2. 以前後方向調整下轉盤驅動馬達位置
安裝/拆卸 矽膠管	
Step1 將控制面板向上掀起	Step2 拆開泵浦外蓋
	
Step3 取出泵浦轉子	Step4 取出矽膠管
	
刨雪刀與凝凍輪的間隙調整	
Step1 放鬆左、右刨雪刀片鎖緊按鈕	Step2 調整左、右刨雪刀片高度由低點至高點位置
	 <p>依照需要，調整兩邊的刨雪刀刻度 1 至 5</p>

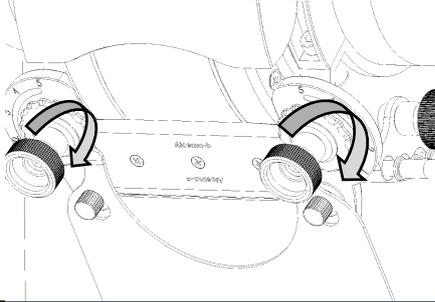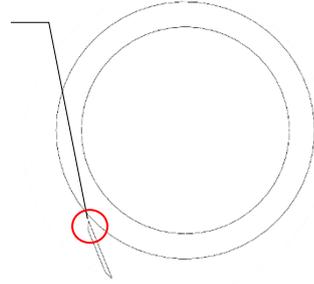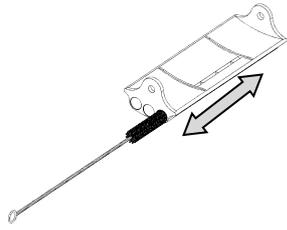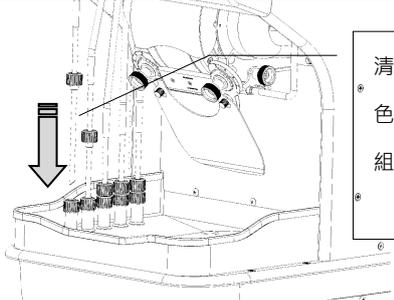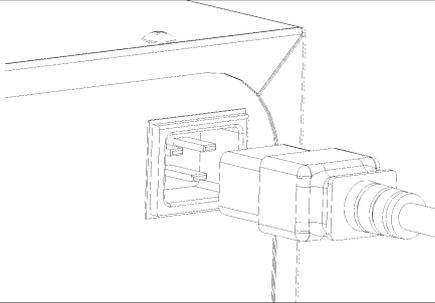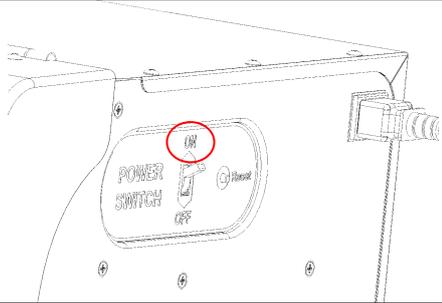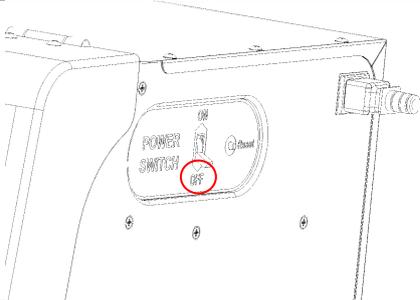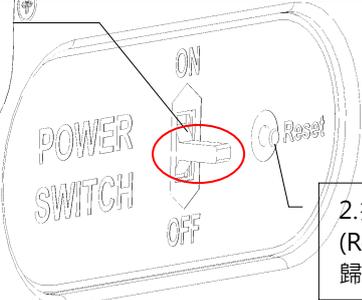

<b>Step3 鎖緊刨雪刀鎖緊按鈕</b>	<b>刨雪刀與凝凍輪間隙示意圖 (放鬆刨雪刀鎖緊按鈕)</b>
	<p>間隙愈小愈好·但避免刨雪刀鋒與凝凍輪摩擦</p> <p>1~5</p> 
<b>供料斗孔內清潔</b>	<b>安裝/拆卸 清洗吸管組</b>
	 <p>清洗時按照顏色標示將吸管組插回清洗柱</p>
<b>電源開關 開啟/關閉/跳脫保護</b>	
<b>Step1 將電源公插頭插入電源母座</b>	<b>Step2 將電源開關扳至 ON 的位置打開電源</b>
	
<b>Step3 將電源開關扳至 OFF 的位置關閉電源</b>	<b>電源開關跳脫-按壓黃色按鈕復歸</b>
	<p>1. 當電源過載或發生漏電·電源開關會跳脫·開關會停留在中間位置</p>  <p>2. 按壓黃色按鈕 (Reset) 可以復歸</p>

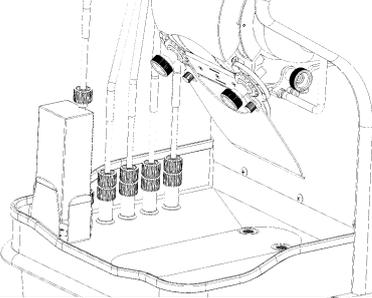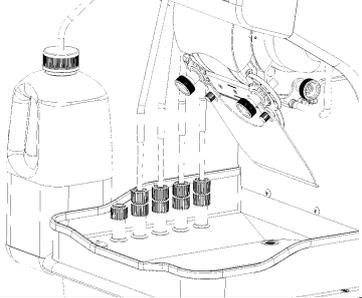

原料供應方式	
原料供應採用鋁箔包原料	原料供應採用罐裝為原料
	

**-基本操作：**提供機器的基本操作步驟，包括如何啟動、停止、調整設定等

以下是雪花的基本操作步驟，但請注意，具體的操作步驟可能會因不同的雪花機型號而有所不同。建議參考您的 **SNOWMAN** 雪花機操作說明書獲得準確的指導。

1. 開機前檢查：
  - a. 確認電源開關已開啟。
  - b. 確認水源開關已開啟。
2. 準備製雪原料：準備好必要的原料，放置這些原料在適當的位置，以便機器運作時使用。
3. 調整設置：依照需求在控制面板上進行相應的設定，如品名標示、原料流量、凝凍輪轉速...等。
4. 製作雪花：
  - a. 在主畫面按下觸控螢幕預冷鍵 ，凝凍輪會開始旋轉，系統開始進行製冷
  - b. 依照畫面嚮導選擇想要的原料品項  及製雪時間   

  - c. 依照畫面嚮導按下觸控螢幕製雪鍵 ，開始製作雪花。(製雪功能啟動後，  
如製冷溫度未達到達設置的保持溫度，觸控螢幕預冷鍵就會開始以   圖  
示交替閃爍，等到預冷鍵變成  圖示，就會開始製雪產出雪花)
  - d. 依照畫面的嚮導按下觸控螢幕暫停鍵 ，暫停製作雪花。
6. 停止預冷功能：
  - a. 按下觸控螢幕預冷鍵可強制停止預冷功能  
或
  - b. 待機逾時系統會自動停止預冷
7. 清洗功能：將原料吸管插回清洗柱，按下觸控螢幕清洗鍵 ，即可進行清洗